

KitchenAid®

Cilindro de Folha de Massa



Manual de Instruções

Este acessório é projetado exclusivamente para uso com todas as batedeiras domésticas KitchenAid®



FOR THE WAY IT'S MADE.®

kitchenaid.com.br

Whirlpool S.A.
Unidade de Eletrodomésticos
Atendimento ao Consumidor
Rua Olympia Semeraro nº 675
Jardim Santa Emília CEP 04183-901
São Paulo - SP - Caixa postal 5171
Capitais e regiões metropolitanas: 4004 1759
Demais localidades: 0800 722 1759

® 2014. Todos os direitos reservados.
Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso.



FOR THE WAY IT'S MADE.®

comercializados pela **Whirlpool S.A.**, salvo os especificados para cada modelo no **Manual do Consumidor**;

- Despesas com mão-de-obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás ou hidráulica, alvenaria, aterramento, esgoto, etc;
- Falhas no funcionamento do produto decorrentes da falta de fornecimento ou problemas e/ou insuficiência no fornecimento de energia elétrica, água ou gás na residência, tais como: oscilações de energia elétrica superiores ao estabelecido no **Manual do Consumidor**, pressão de água insuficiente para o ideal funcionamento do produto;
- Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;
- Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;
- Produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, manuseio, quedas ou atos e efeitos decorrentes da natureza, tais como relâmpago, chuva, inundação, etc.;

A garantia especial não cobre:

- Deslocamentos para atendimentos de produtos instalados fora da área de cobertura dos **Serviços Autorizados KitchenAid**, o qual poderá cobrar taxa de locomoção do técnico, previamente aprovada pelo consumidor;
- Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como, a mão-de-obra utilizada na aplicação das peças e as consequências advindas dessas ocorrências.

Considerações Gerais:

A **Whirlpool S.A.** não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.

A **Whirlpool S.A.** reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio.

Este Termo de Garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.

Para a sua tranquilidade, preserve e mantenha este Manual com o Termo de Garantia, e Nota Fiscal de Compra do produto sempre à mão.

Índice

Avisos de Segurança	2
Acessório Cilindro de Folha de Massa	3
Montagem do Cilindro de Folha de Massa	3
Dicas Para Uma Massa Perfeita	4
Configurações Sugeridas do Cilindro	4
Uso do Cilindro de Folha de Massa	5
Cuidados e Limpeza	6
Manutenção	6
Termo de Garantia	7

Avisos de Segurança

A sua segurança e a de terceiros é muito importante.

Este manual e o seu produto têm muitas mensagens importantes de segurança. Sempre leia e siga as mensagens de segurança.



Este é o símbolo de alerta de segurança. Este símbolo alerta sobre situações que podem trazer risco a sua vida, ferimentos a você ou a terceiros. Todas as mensagens de segurança virão após o símbolo de alerta de segurança e a palavra "PERIGO" ou "ADVERTÊNCIA". Estas palavras significam:

⚠ PERIGO

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as instruções não forem seguidas imediatamente.

⚠ ADVERTÊNCIA

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as instruções não forem seguidas.

Todas as mensagens de segurança mencionam qual é o risco em potencial, como reduzir a chance de se ferir e o que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Quando utilizar eletrodomésticos, precauções básicas de segurança sempre devem ser seguidas, incluindo os itens abaixo:

- Leia todas as instruções.
- Para evitar o risco de choque elétrico, não coloque a sua batedeira dentro da água ou de outros líquidos.
- Tome muito cuidado quando usar qualquer eletrodoméstico próximo de crianças.
- Retire o plugue da tomada quando não estiver em uso, antes de colocar ou retirar peças e antes de limpar.
- Evite contato com peças em movimento. Mantenha os dedos fora da abertura de descarga.
- Não opere qualquer eletrodoméstico com o cabo de alimentação danificado, após mau funcionamento ou após uma queda ou se, de alguma forma, estiver danificado. Leve o eletrodoméstico à Assistência Técnica Autorizada mais próxima para que seja examinado, consertado ou para ajustes elétricos ou mecânicos.
- O uso de acessórios não recomendados ou não vendidos pela KitchenAid® pode causar incêndio, choque elétrico ou ferimentos.
- Não use a batedeira em ambientes externos.
- Não deixe o cabo de alimentação pender da borda da mesa ou do balcão.
- Não deixe o cabo de alimentação entrar em contato com superfícies quentes, incluindo o fogão.
- Verifique se há objetos estranhos entre os cilindros, antes de usá-lo.
- Este produto não deve ser operado por crianças e as unidades devem estar fora do alcance de crianças durante a operação.
- Este produto deve ser utilizado apenas para uso doméstico.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Termo de Garantia

O seu produto KitchenAid® é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 meses, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal ou da entrega do produto, ao primeiro adquirente, sendo:

- Os 03 (três) primeiros meses, - garantia legal;
- Os 09 (nove) últimos meses, - garantia especial, concedida pela **Whirlpool S.A.**;

A garantia compreende a substituição de peças e mão-de-obra no reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pelo **Serviço Autorizado KitchenAid**, como sendo de fabricação;

Durante o período de vigência da garantia, o produto terá assistência técnica do **Serviço Autorizado KitchenAid**.

As garantias legal e/ou especial ficam automaticamente invalidadas se:

- O uso do produto não for exclusivamente doméstico;
- Não forem observadas as orientações e recomendações do **Manual do Consumidor** quanto a utilização do produto;

- Na instalação do produto não forem observadas as especificações e recomendações do **Manual do Consumidor** quanto às condições para instalação do produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o produto, etc;

- Na instalação, as condições elétricas e/ou hidráulicas e/ou de gás não forem compatíveis com a recomendada no **Manual do Consumidor** do produto;

- Tenha ocorrido mau uso, uso inadequado ou se o produto tiver sofrido alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como, tiver sido realizado conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela **Whirlpool S.A.**;

- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias legal e/ou especial não cobrem:

- Despesas decorrentes e consequências de instalação de peças e acessórios que não pertençam ao produto, mesmo aqueles

Cuidados e Limpeza

Para limpar o acessório cilindro de folha de massa, deixe as partes secarem durante uma hora e remova qualquer massa seca, usando uma escova de limpeza. Se a massa seca não puder ser removida, tente limpar manualmente o acessório. Se necessário, use um palito de dentes. Não use uma faca ou outros objetos afiados para remover o excesso de massa. Limpe com um pano seco e macio e guarde as peças do acessório em local seco e em temperatura ambiente.

Notas:


Para evitar danos ao produto:

- Não lave ou imerja o acessório na água ou outros líquidos.
- Não lave em máquina lava-louças.
- Não passe pano de prato ou outros panos através dos cilindros para limpá-los.
- Não utilize objetos como facas, parafusos, etc., para limpar a unidade.

Manutenção

Limpe adequadamente depois do uso, conforme descrito anteriormente. Recomenda-se usar óleo mineral para lubrificar as engrenagens periodicamente. Adicione uma gota de óleo mineral em cada extremidade dos cilindros e/ou cortadores, para lubrificar as engrenagens (4 locais). Isto poderá ser realizado anualmente ou a cada 50 usos.

Locais de lubrificações

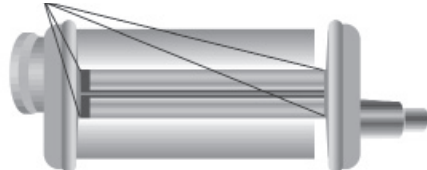

Acessório Cilindro de Folha de Massa

Cilindro de folha de massa

O botão de ajuste permite alterar a distância entre os cilindros para amassar e enrolar a massa na espessura desejada.



Notas:


- Não lave ou mergulhe o seu cilindro de folha de massa na água ou outros líquidos.
- Não lave em máquina lava-louças. Para limpeza consulte o item "Cuidados e Limpeza".
- Este acessório foi projetado para ser usado somente com massas.
- Não corte ou enrole outros materiais ou alimentos com esta unidade.
- Ao usar a máquina, não use gravatas, cachecóis ou colares longos. Amarre cabelos longos.

Montagem do Cilindro de Folha de Massa


Fixação

Remova a etiqueta "Não mergulhar na água", antes de fixar o acessório.

1. Desligue a batedeira.
2. Desconecte a batedeira da tomada.
3. Dependendo do tipo de conector, levante a tampa basculante ou solte o botão de fixação (A), girando-o em sentido anti-horário, e remova a tampa de conexão (B).

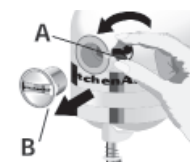

4. Insira o eixo de fixação do cilindro de folha de massa (C) no conector (D), assegurando-se de que o eixo de potência esteja ajustado na junta de conexão quadrada. Gire o conector, se necessário. Quando o conector estiver na posição correta, o pino no eixo de fixação será ajustado na ranhura da borda do conector.

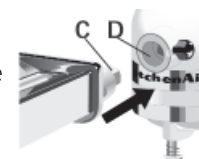

5. Aperte o botão de fixação (A) até que a unidade esteja completamente fixa na batedeira. Consulte as Instruções Gerais no Manual de Instruções e Livro de Receitas de sua Batedeira.



Dicas Para Uma Massa Perfeita

Uma boa massa é firme e dura ao toque, mas também flexível. Não deverá grudar nos seus dedos ou esfarelar e se desfazer. Diversos fatores, como umidade, marca da farinha usada e tamanho dos ovos, podem afetar a consistência da massa. Para testar a consistência correta da massa, puxe uma pequena quantidade de massa depois de misturar. Se a massa permanecer unida e sem grudar nos seus dedos, está no ponto. Se necessário, adicione uma pequena quantidade de farinha ou água para atingir a consistência correta da massa.

As massas podem ser secas ou congeladas para uso futuro. Para secar, faça fios de massa em uma camada única em uma toalha ou cabide de secagem, e seque completamente em temperatura ambiente. A massa seca deve ser armazenada em recipiente vedado. Para congelar, deixe a massa secar durante uma hora antes de congelar em recipiente vedado. Não é necessário separar fios de massa antes de congelar, somente polvilhar com farinha e formar “ninhos”.

Configurações Sugeridas do Cilindro

Configuração	Uso do cilindro
1 ou 2	Amassamento e afinamento de massa
3	Macarrão de ovos tipo “kluski” grosso
4	Macarrão de ovos
4 ou 5	Massas para lasanha, fettuccine, spaghetti e ravioli
6 ou 7	Tortellini, fettuccine fino e linguine fini
7 ou 8	Massa/capellini tipo cabelo de anjo fino ou linguine fino

Uso do Cilindro de Folha de Massa

Uso

1. Prepare a massa (veja “Dicas Para Uma Massa Perfeita”). Corte a massa em partes de aproximadamente 1 cm (3/8”) de espessura. Achate cada parte levemente.



2. Configure o botão de ajuste no cilindro de folha de massa em 1, puxando o botão para fora e girando-o para a posição 1. Solte o botão, assegurando-se de que o pino no corpo do cilindro se conecte na abertura na parte posterior do botão, permitindo que o botão se ajuste ao corpo do cilindro.



3. Ligue a batedeira em velocidade 2 ou 4. Passe a parte achatada de massa nos cilindros para ser amassada. Dobre a massa no meio e passe novamente nos cilindros.



Repita o processo de dobra e amassamento diversas vezes, ou até que a massa esteja macia e firme. Polvilhe levemente a massa com farinha, ao passar no cilindro e ao cortar para ajudar na secagem e separação. Amasse e dobre cada parte da massa do mesmo modo.



4. Mova o botão de ajuste para a configuração 2. Passe a massa através dos cilindros para achatá-la. Mude para a configuração 3 e passe a massa através dos cilindros novamente. Continue a aumentar a configuração do cilindro, até que a espessura da massa desejada seja atingida. Consulte “Configurações Sugeridas do Cilindro” para determinar a espessura correta para cada tipo de massa. A massa cortada poderá ser usada imediatamente, congelada, ou seca para uso posterior. Veja “Dicas Para Uma Massa Perfeita” para informações sobre congelamento e secagem.



Nota:

Depois de terminar de usar o cilindro de folha de massa, recoloque a tampa do conector e aperte o botão de fixação.